


操作設定

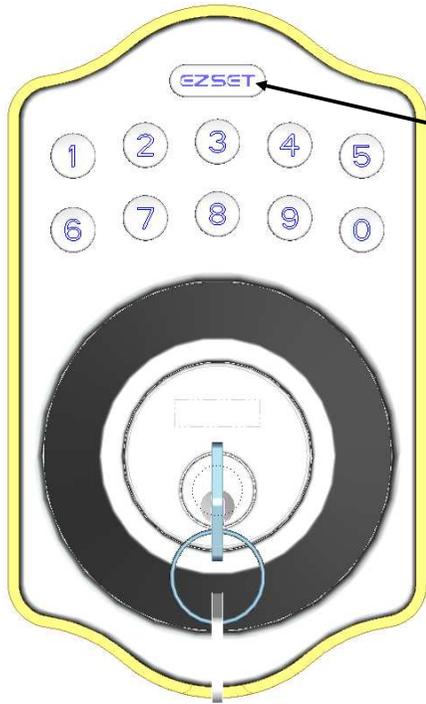

此一商標鍵可設定並清除功能，並可上鎖、使鍵盤背光。
The logo button should serve the function of ENTER, CLEAR, LOCK and to turn on the LED backlights.



這是功能鍵，如設定靜音、自動上鎖、.....
Some functions , such as MUTE , AUTOLOCK or toggling between auxilliary USER codes can be accomplished by dedicated buttons on the Inside Receiver Chassis.

出廠預設值 Factory Presets & Basic Operation Legend	
子密碼 USER CODE (UC)	1234
母密碼 PROGRAMMING CODE (PC)	0000
子密碼長度 USER CODE LENGTH	4~10位數 4-10 DIGITS
子密碼數量 MAX NUMBER OF USER CODES	6
商標鍵 	輸入、上鎖、清除、鍵盤背光 ENTER, LOCK, CLEAR, LIGHT function button

功能設定表 PROPOSED PROGRAMMING FUNCTION TABLE


功能 FUNCTION	輸入或按 Press or Enter									
開門方向 Detect Left Or Right Hand Door Installation	1.新鎖按裝或恢復出廠時的預設值必須先確定開門方向. 2.開門方向設定必須把門打開設定.	母密碼 PC		0						
新增子密碼 Added A New User Code		母密碼 PC		1		新子密碼 New UC				
個別刪除子密碼 Delete An Existing User Code		母密碼 PC		2		刪除原子密碼				
一次刪除所有子密碼 Delete All User Codes At Once		母密碼 PC		3						
變更母密碼 Change Programming Code		目前的母密碼 Existing PC		4		新母密碼 New PC				
自動上鎖 Toggle Autolock On/Off		母密碼 PC		5						
自動上鎖的延遲時間 Set Autolock Time Delay		母密碼 PC		6		輸入兩位數(10~99) Enter 2-digit number (10-99)				
靜音 Toggle Mute On/Off		母密碼 PC		7						
暫時使子密碼失效 Enable/Disable All User Codes		母密碼 PC		8						
產生一次性密碼 Create a Temporary Code (One Time Password, for house sister, plumber, etc.)		母密碼 PC		9		一次性密碼 New OTP				
恢復出廠時的預設值 Restore all preset lock settings(Programming Code, Autolock off)		第三功能鍵 Switch 3								

LOCK OPERATION

LOCK DEADBOLT FROM OUTSIDE(外側鎖門)			
UNLOCK DEADBOLT FROM OUTSIDE(外側開門)	UC(子密碼)		

Notes:

1. 新鎖按裝或恢復出廠時的預設值必須先確定開門方向。
2. 開門方向設定必須把門打開設定。
3. 進入程式設定中，**橙燈呈慢閃**，輸入正確綠燈閃2下， 嗶嗶聲2長聲表示輸入正常。輸入錯誤閃紅燈3下嗶嗶聲3短聲表示輸入不正確（輸入錯誤 須等待**6秒**後,方可重新操作）。

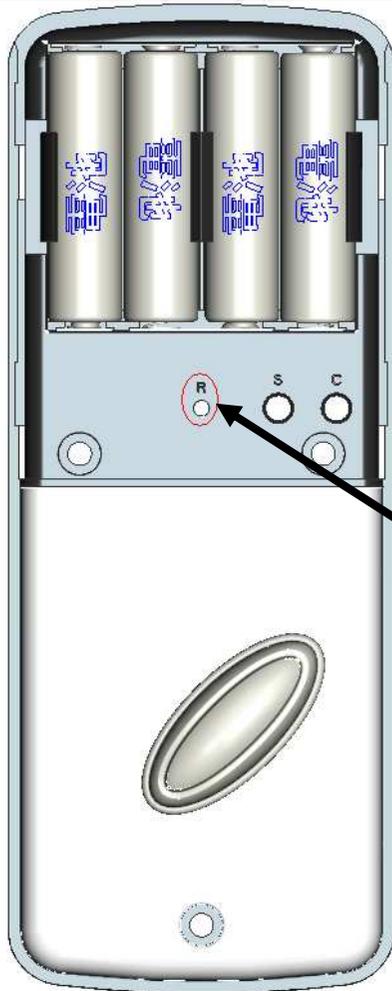

第三功能鍵，用來恢復出廠時的預設值。
 (必須按住五秒鐘,產生嗶嗶嗶3長聲,表示作業正常)
**Switch 3, for Restore all preset lock settings
 (Programming Code, Autolock off)**